






MIXCASTERTM
LIVE

ポータブルライブ配信ミキサー


クイックスタートガイド

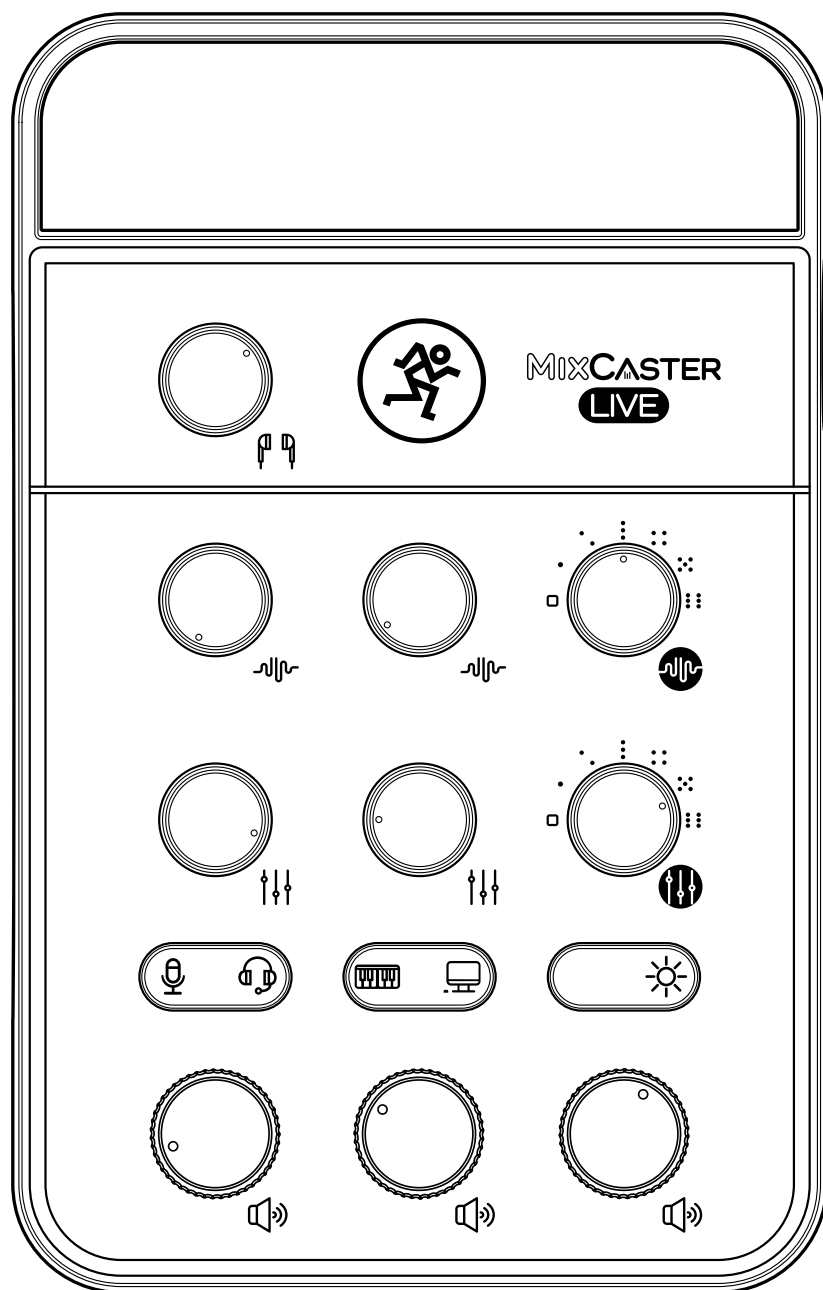

接続例

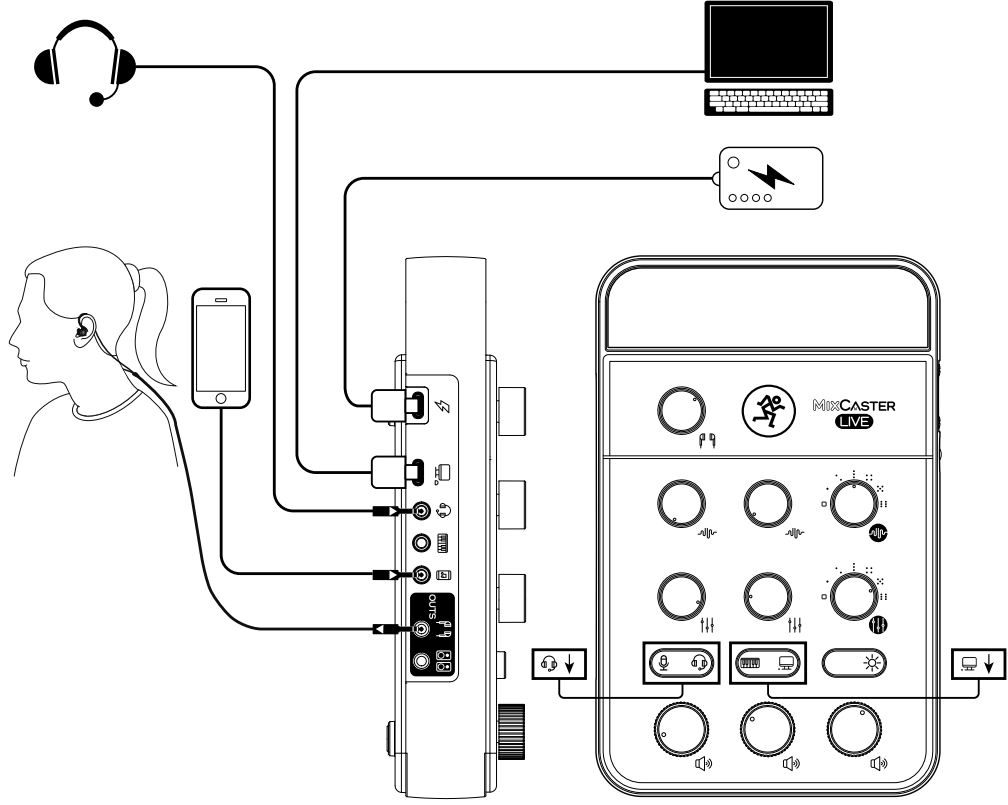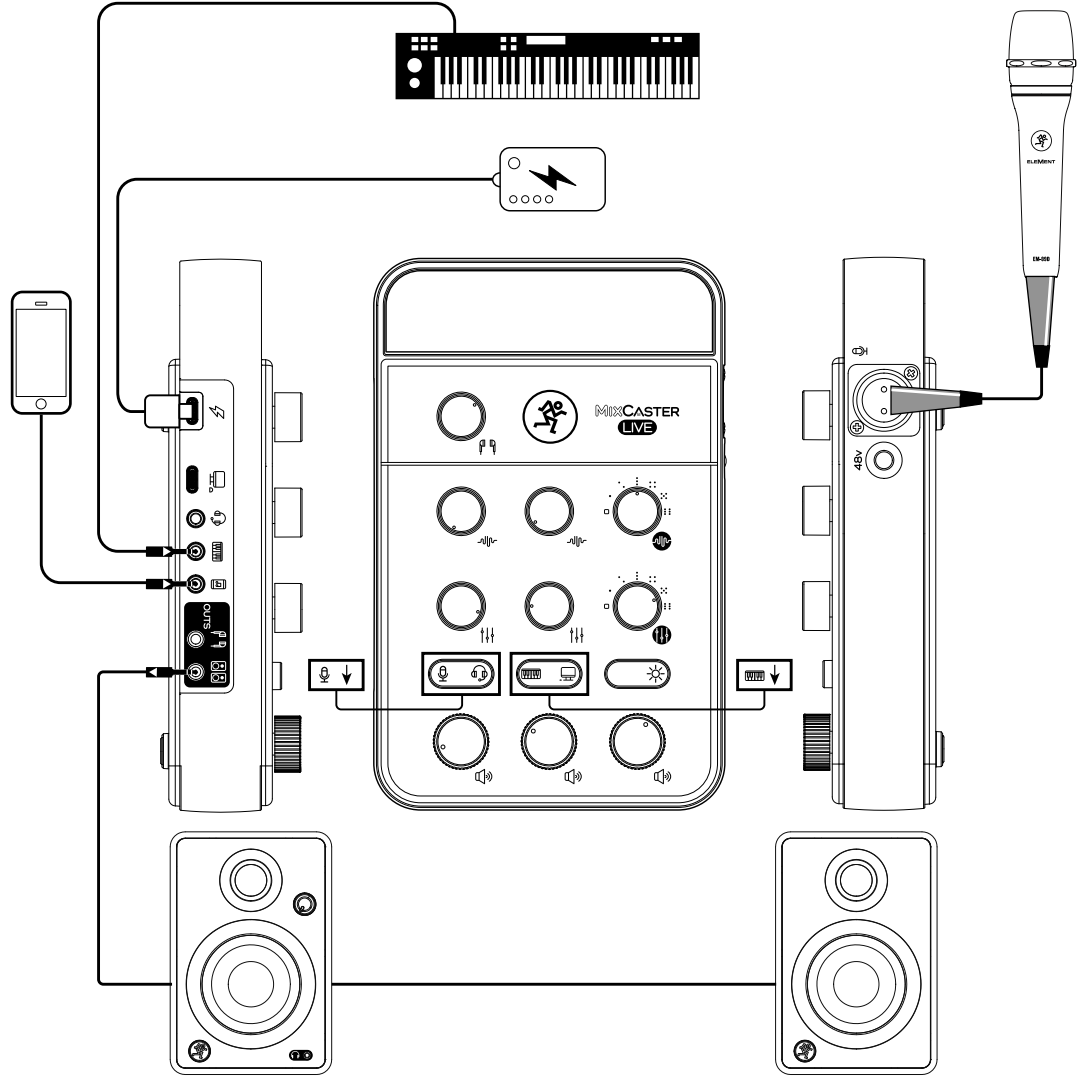

MixCaster Live フロントパネル&リアパネル

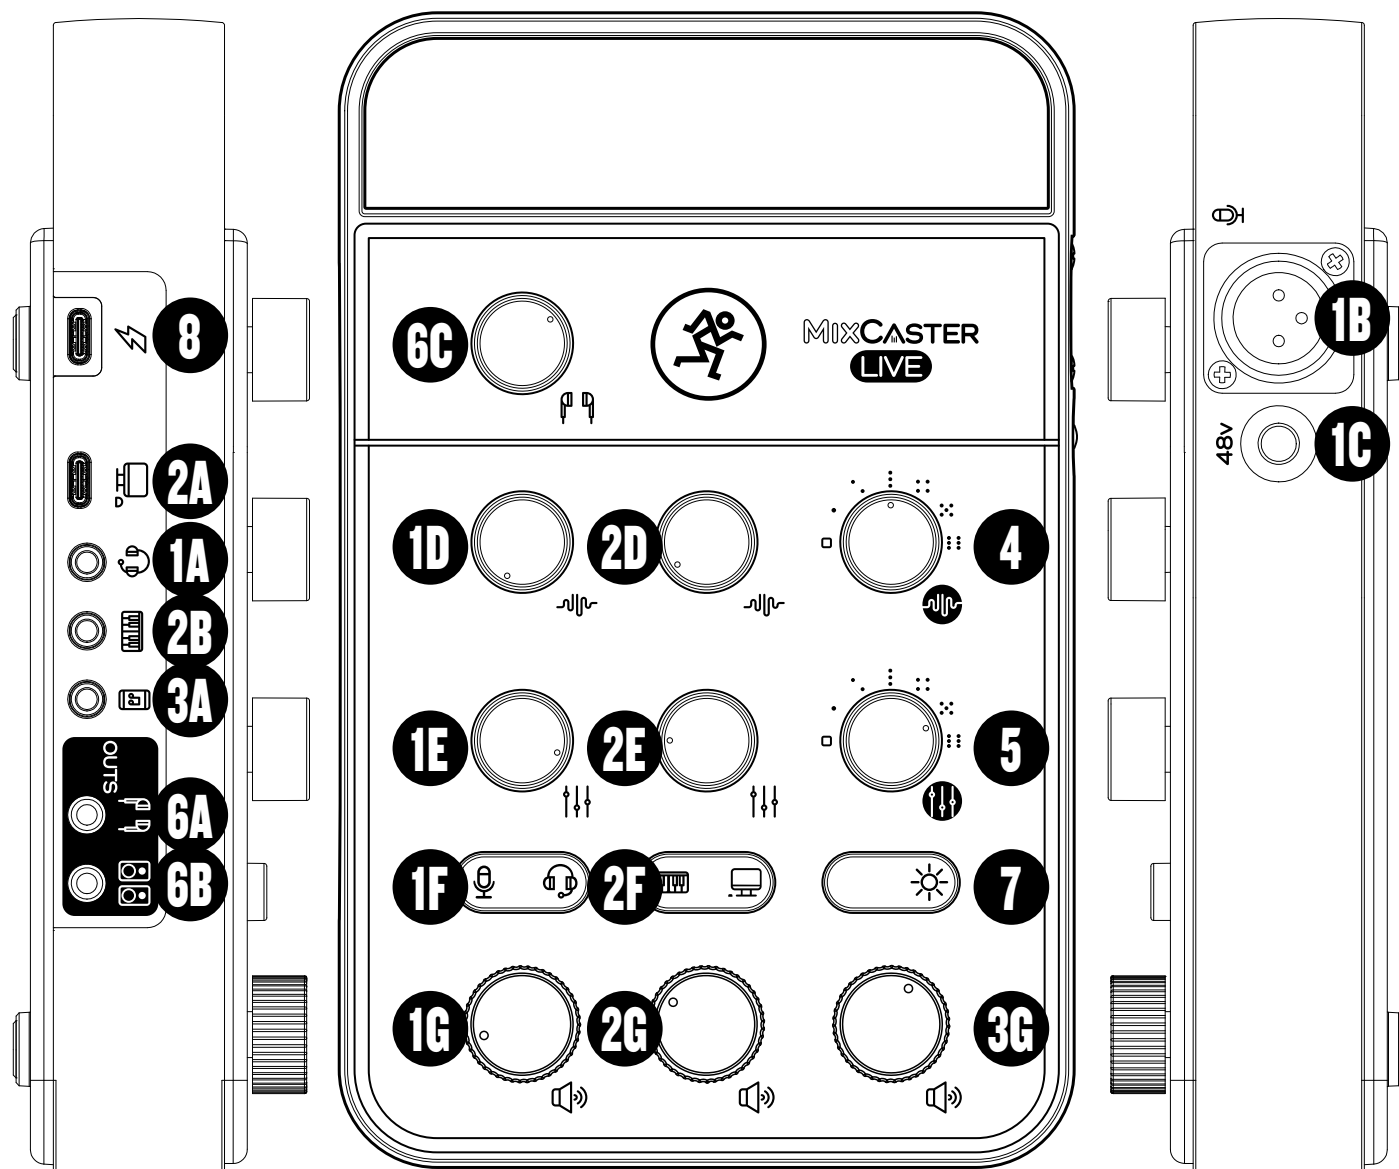

まずはじめに

1. 下記マニュアルの「重要な安全注意事項」を読み、理解してください。
https://mackie.com/img/file_resources/M%E2%80%A2Caster_LIVE_OM.pdf
2. すべてのノブを左に下げ切ってください。
3. 電源アダプターのコネクタをミキサーに接続して下さい。電源アダプターを電源コンセントにしっかりと差し込みます。電源コンセントから差し込み、ミキサーに接続すると火花が散り故障の原因となりますので電源コンセントに接続する前に、ミキサーと電源アダプターを接続してください。
4. ヘッドホンもしくはパワーアンプ内蔵のスピーカーを接続。
5. 下記のような音源を**M-Caster Live**に接続します。
 - ・マイクをXLR端子にXLR3ピンケーブルで接続してください。
 (コンデンサーマイクを使用する場合はファンタム48vスイッチをON)
 - ・キーボード、ヘッドセット、スマートフォンなどの音源をそれぞれ適切な入力端子に接続してください。(詳細次のページ参照)
 - ・付属USBケーブルのUSB-C側を**M-Caster Live**に、USB-A側をコンピューターのUSBポートに接続してください。(※USB C-Cのケーブルでは認識しないことがございます)
6. 入力セレクトスイッチで正しい入力を選択されていることを確認してください。
7. 入力レベルのノブと出力レベルのノブを音を聴きながらゆっくり上げてください。適切なノブの位置は時計の針で12時程度です。
8. **FX**ノブ、**CONTOUR**ノブを好みに合わせて調整してください。また映える演出が可能な底面のカラーも好みに合わせて選択してください。

フロント & サイドパネル詳細

1. Channel 1(1A-1G)

- A. ステレオミニ入力 1/8インチヘッドセットマイクをここに接続します。
- B. XLR/TRSコンボ入力 マイクはフォン端子に対応してません。マイク入力には必ずXLR3ピンケーブルを使用しここに接続します。バランス/アンバランスのライン音源や楽器などは1/4インチフォン端子に接続してください。
- C. 48Vファンタム電源スイッチ コンデンサーマイクを使用する場合は必ずXLR3ピンケーブルを使用し1Aに接続し、このスイッチを押し込んだ状態にしてください。なおコンデンサーマイク以外を使用する際は絶対にこのスイッチはOFFに設定してください。
- D. FXノブ FXノブを回すと空間系エフェクトのかかり具合を調整することができます。
- E. Contour Knobノブ Contour Knobを回すとダイナミクス系のエフェクトのかかり具合を調整することができます。
- F. 入力セクター ch1に接続した音源(XLR/TRS入力もしくはヘッドセット入力)を選択し切替えることができます。
- G. ボリューム メインアウトへ送るch1の入力レベルの出力レベルを調整します。

2. Channel 2(2A-2G)

- A. USB I/O PCからの音源を入力、PCへの音源を出力するための端子です。付属USBケーブルのUSB-C側をM-Caster Liveに、USB-A側をコンピューターのUSBポートに接続してください。(※USB C-Cのケーブルでは認識しない場合がございます)
- B. 楽器/ラインレベルの音源を接続する端子 ステレオミニコネクタを使用しステレオラインレベルの音源や楽器を接続します。
- D. FXノブ FXノブを回すと空間系エフェクトのかかり具合を調整することができます。
- E. Contourノブ Contour Knobを回すとダイナミクス系のエフェクトのかかり具合を調整することができます。
- F. 入力セクター ch2に接続した音源(ステレオミニ入力もしくはUSB入力)を選択し切替えることができます。
- G. ボリューム メインアウトへ送るch2の入力レベルの出力レベルを調整します。

3. Channel 3(3A-3G)

- A. ステレオミニ入力 スマートフォンのヘッドホン出力をここに接続します。付属のアンバランスTRS-TRSケーブルを使用しスマートフォンのヘッドホン出力と接続すると「ミックスマイナス」を自動的に設定することができます。スマートフォンからの音声は再度相手に送らず、こちらからの音声のみを送る設定が煩わしい設定なしにでき、ハウリングを回避することができます。
- G. ボリューム メインアウトへ送るch3の入力レベルの出力レベルを調整します。

4. FXプリセットセクター このボタンを押して空間系エフェクターの種類を選択します。

5. Contourプリセットセクター このボタンを押してダイナミクス系エフェクターの種類を選択します。

6. 出力(6A-6C)

- A. PHONES出力 ここにステレオヘッドホンを接続します。
- B. MAIN OUT L/R ここにパワーアンプ内蔵スピーカーを接続します。
- C. MAIN OUT MAIN OUTへ送る全体のレベルを調整します。

7. LEDカラーセクター このボタンを押すことで映える演出が可能なLEDカラーの色を選択することができます。

8. 電源コネクタ 電源アダプタをこのジャックに接続します。

電源仕様 - 100-240V, 50/60 Hz, 5V 1A 5W

寸法 (H × W × D) - 52 × 129 × 203 mm

重量 - 0.5 kg

予告なく仕様変更する場合がございます。