

RELEASE NOTES

Mackie Master Fader App V5.1 • January 2020


まずはじめに

このリリースノートではバージョン4.6.2以降のMaster Faderアプリからのアップグレード(DL 806、DL 1608、DL 32R)とバージョン5.0.2以降のアップグレード(DL 16S、DL 32S)シリーズミキサーのファームウェアの変更点に関して説明いたします。


新しいMaster FaderアプリはPlayストア(Androidデバイス)もしくはAppストア(iOSデバイス)から直接無料でダウンロードが可能です。またWindowsとMac OS用のアプリは下記よりダウンロードが可能です。:

<https://mackie.com/products/master-fader-control-app>

★ アプリをダウンロードする前に必ずMaster Faderのバックアップ (Tools > Settings)をおこなってください。

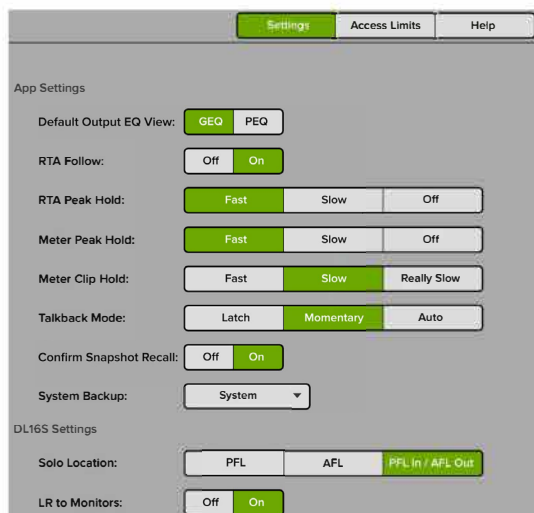

ミキサーのファームウェアも更新する必要があります。ファームウェアの更新は、アプリアップデート後、初めてMaster FaderアプリがDLシリーズミキサーにコネクされたときに開始します。アプリ画面の指示に従いアップデートを開始してください。なおこのアップデートには15分程度時間がかかります。

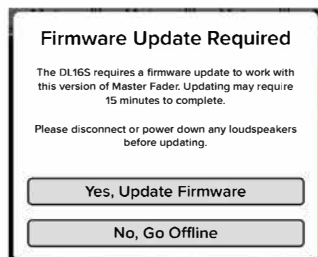

注意:ファームウェア更新後、タブレットがDLシリーズミキサーにコネクできない場合、ミキサーの電源を再起動してください。

注意:DLシリーズミキサーで固定IPアドレスを使っている場合はファームウェアの更新が正しく開始されない場合があります。同様にファームウェアの強制アップデートもできない場合があります。このような場合、DLシリーズミキサーを動的IPアドレスで使う設定にする必要があります。

メインのネットワークからDLシリーズを切り離し、DLシリーズに直接Wi-Fiルーターを接続しスタンドアロンで一時的に使うことにより動的IPアドレスに設定しファームウェアの更新を行ってください。ファームウェア更新後は再度固定IPアドレスを割り振り、メインネットワークに接続してください。

注意:初期設定でアプリはiOS、Android共に自動更新されてしまいます。アプリの自動更新をお使いのデバイスで設定してください。自動更新がライブ本番中に開始してしまうと大切なライブを15分間中断しなければなりません。

Android:Playストア>ハンバガーメニューをタップ>設定>アプリの自動更新>アプリを自動更新しない をタップ

iOS:設定>iTunes StoreとApp Store>アップデートをオフ

不明点があれば下記より問い合わせください。

<https://mackie-jp.com/contact/>

システム要件

- Android: v6.0以上
(インストールするにはGoogle Playストアへのアクセスが必要です)
- iOS: v11以上
- Windows 10
- Mac OS 10.12以上

サポートデバイス

- DL 16S
- DL 32S
- DL 32R
- DL 1608
- DL 806

Master Fader V5.1

以下はバージョン4.6.2以降(DL806,DL1608,DL32R)、バージョン5.0.2 (DL16S,DL32S)に追加、変更、修正されたリストです。

1. DL806,DL1608,DL32Rに対応

- Master Fader 5.1がDL806,DL1608,DL32Rで使用できるようになりました。

2. マルチプラットフォームに対応

- Master Fader 5.1 は大半のAndroidデバイス、iOS、Windows、Mac OSにて動作します。詳細は上記システム要件ご参照ください。

3. FXのリニューアル

- Master Fader V5.0には以下のFXが追加されました。: Phaser、Tremolo、Rotary、Mono/Stereo Chorus、Flanger、Mod Delay、Sweep Filter Manual/Auto/LFO
- ラックをイメージしたFXインターフェース
- FXがトップメニューから瞬時にアクセスが可能に



4. コピー/ペーストの改良

- チャンネルのプロセッシング、チャンネル全体 (Aux/Groupルーティング含む) のコピーアンドペースト



Copy

Paste Processing

Paste All

- 全体的なパフォーマンスの改善
- ファームウェアアップデート時のプログレスバーの改善
- チャンネルに名前を付けるときに次の→と前の←が使用できない不具合を解決
- RUDE SOLO表示の追加
- プリセットとチャンネル/プロセッサのリセットをリコールする際に確認用のポップアップが表示
- 入出力コンプのプリセットリストが小さすぎる不具合を解決
- Showボタンが現在のスナップショットを番号で表示しない不具合を解決
- インポート/エクスポートの不具合を解決
- Deviceの箇所に2つのミキサーが表示される不具合を解決
- ミキサーの名前を変更後、デバイスビューで同じミキサー名を表示していた不具合を解決
- HPFとLPFがボタンに連動し、スローボタンがタッチされる不具合を解決
- RTAメーターの間隔を等間隔に修正

- スペクトラムアナライザーの最大(赤)スライダーが+15dBを隠してしまう問題を解決
- Helpビューの表示不具合を解決
- ドラッグしたクイックアサインボタンが緑色の水平線になる不具合を解決
- iPadのリターンボタンを押してもカーソルが次に移動しない問題を解決
- メインミキサービューでトリムスライダーが中心からずれていた不具合を解決
- チャンネルに名前を付けDoneを押してもチャンネルメニューが非表示にならなかった不具合を解決
- DL32SでSSIDを変更した後Master Faderに再接続できなかった不具合を解決
- Androidで戻るボタンを押した際にMaster Faderが落ちてしまう不具合を解決
- iOSでDropboxを使用しエクスポートする際の不具合を解決

現在の問題点

(改善時期詳細は未定)

- Master Fader V4.6.2 のFXプリセットをV5.1にインポートすることはできません。これはV5.1のFXが全く新しい為です。
- 左/右の矢印を使いチャンネルに名前を付ける際、ミックスビューのチャンネルが消えてしまう場合があります。
- Master Fader V4.6.2 からエクスポートする際にイメージの数が一致しない場合があります。
- ミキサーがデバイスタブに表示されない場合があります。Master Faderを終了するか、デバイスのWi-FiをON/OFFしてください。
- デバイスがアクセスリミットをかけている場合、iPadからのプッシュやファームウェアのアップデートは出来ません。
- I/Oパッチの一部のアニメーションが欠落
- I/Oパッチが時折ずれて表示される
- PEQボール操作時に縦線が表示されない
- ゲートのレンジボールがスレッショルドボールにかぶってしまう
- アクセス制限をすべてONにしてもミックスセクターのポップアップが表示される
- コピー/ペースト後にチャンネル画像やアイコンが追加できないことがある

- 時折複数のオフラインショーを勝手に作成
- I/Oタブを切り換えるとビューがリセットされる
- Access Limits All Offボタンを押すとSettingsページに移動
- GEQスライダーが掴みづらい
- オーバービューでチャンネルに触れてもチャンネルビューに移動しない
- 出力セクターが出力へのアクセス制限をかけた後、調整できない
- リターン1-2がリンクされている場合、パラメータの読み取り値にはリターン1が表示される
- エクスポートされたShowがiPadで正常に完了すると、確認の画面が表示されない
- エクスポートされたShowのファイルアイコンには、Master Fader 4バッジが表示されるか、バッジがまったく表示されません。
- プレイバック中にドッキングを解除するとプレイバックが一時停止する[DLB06 / DL1608]
- プレイバックチャンネル数が入手不可[DLB06 / DL1608]
- 録音/プレイバック中にミキサーが接続解除される[DLB06 / DL1608]
- Vintage EOの設定画面がGEQのサムネイルに表示される[Mac OS]
- 自動的に認識しないときがある[Mac OS]
- リンクされた出力の名前がミックスセクターの左チャンネル名のみ表示される[Mac OS]
- DLミキサーは、コンポーネントのアップデートが完了しない状態になる場合がある[Windows]。

現在の問題点および回避策

- WindowsのWi-Fi
 - 問題点: Wi-Fiネットワークを切り替えるとMaster Faderに接続、および再接続できなくなる
 - 解決策: ミキサーが接続されているネットワーク(アクセスポイント)以外のすべてのネットワークでWi-Fiネットワークへの自動接続を無効にしてWindows 10を再起動するか、再起動後に手動で接続
- DC16のサポート
 - 問題点: Master Fader v5.1はAxisデジタルミキシングシステム(DC16とDL32Rの組み合わせ)をサポートしていません。
 - 解決策: DC16とDL32Rを接続して使用する際にはMaster Fader V4.6.2をお使いください。

テクニカルサポート

ご質問がある場合は下記よりお問い合わせください

Web: <https://mackie-jp.com/contact/>

e-mail support_mackie@otk.co.jp